



- Betriebsanleitung PERI Paletten und Stapelungen beachten.
- Manuell erstellte Transporteinheiten müssen fachgerecht gestapelt und gesichert werden.
- Paletten und Stapelgut vor Witterungseinflüssen schützen, z. B. Paneele mit Spanngurten gegen Abheben sichern.
- Krangehänge immer an allen Lastaufnahme­punkten anschlagen.
- Vor dem Transport Klappen und Verriegelungen schließen und, falls vorhanden, Deckel sichern.

Transportpalette SXP TP 200x200

Befüllung

Je Stapel maximal 13 Paneele übereinander.

Lange Paneeleseiten an Palettenseite mit Seilgehänge (20.2) anlegen.

2 Stapel Paneele SXP P 200x100 (1).

Gesamtgewicht:

Aluminium-Version 937 kg

Polymer-Version 870 kg.

(Abb. D1.01)

3 Stapel Paneele SXP P 200x66,5 (3).

Gesamtgewicht:

Aluminium-Version 1.075 kg

Polymer-Version 1.009 kg.

(Abb. D1.02)

9 leere Transportpaletten SXP TP 200x200

Gesamtgewicht 921 kg

Stapel nicht mischen.

Je Transportpalette die Stapel immer gleich hoch stapeln.

Schalhautseite immer nach oben drehen, damit Wasser ablaufen kann.

Gestapelte Leerpaletten nicht zusätzlich mit Paneelen beladen oder die Stapel mischen.

Zum Befüllen oder Entnehmen die Transportpalette möglichst waagrecht abstellen damit die Paneele nicht abrutschen können.

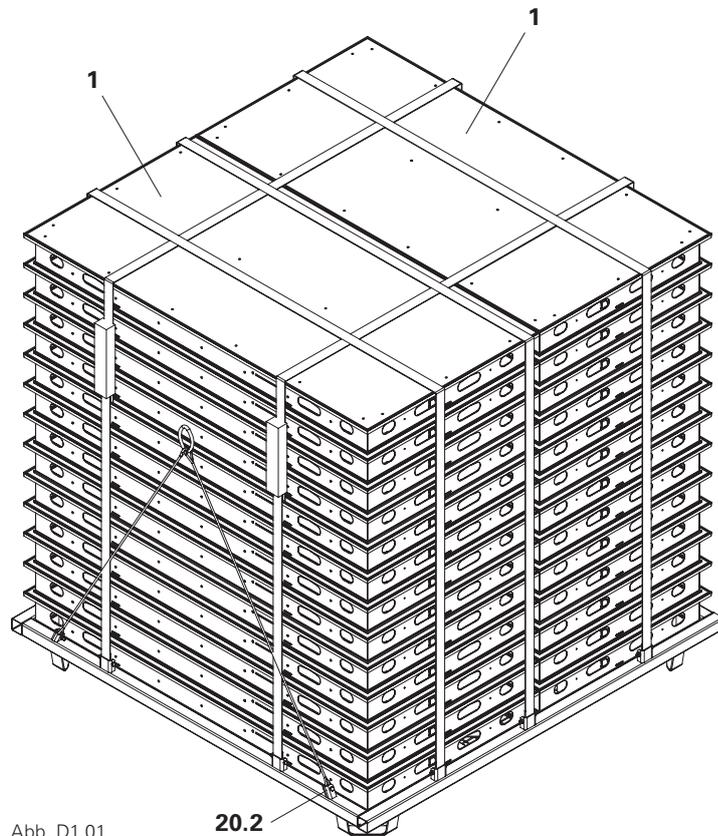


Abb. D1.01

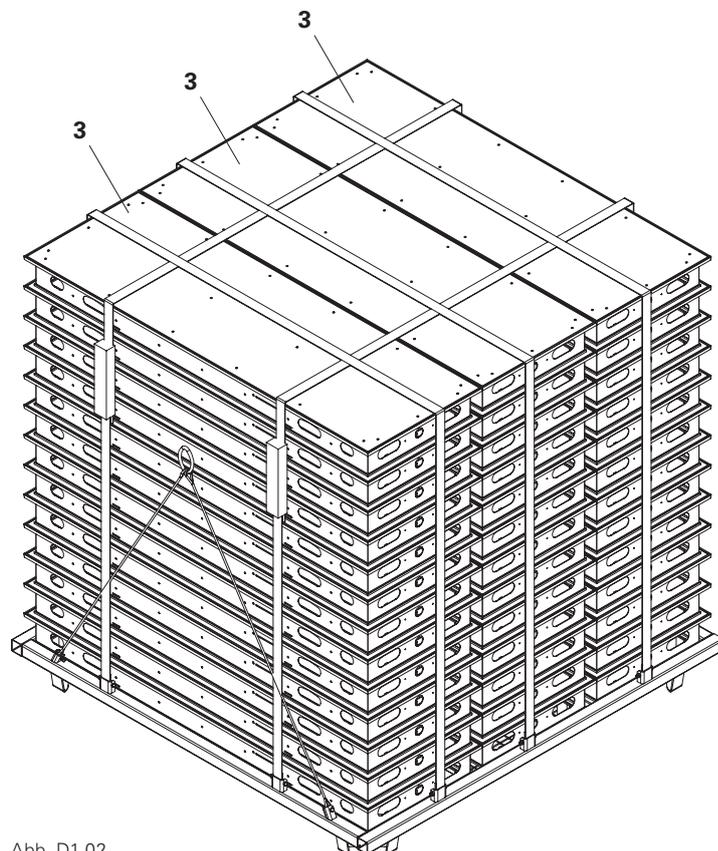


Abb. D1.02